### 保証とアフターサービスのあずお読みください

### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

### お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

### 東芝生活家電ご相談センター

### **600** 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

### 保証書 (別添)

- この東芝クリーナーには、保証書を別途添 付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

### 補修用性能部品の保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取 らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ●部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

### 修理を依頼されるときは

持込修理

15ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で 修理させていただきます。

#### ■修理料金のしくみ......

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

 $\Box$ 

故障した商品を正常に修復するための 技術料 料金です。

修理に使用した部品代金です。 部品代

便利メ干

お買い上げ日 お買い上げ店名 月

雷話(

### 長年で使用のクリーナーの点検をぜひ!

年



このような 症状は ありませんか。 ●スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。

- ■電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●運転中ときどき止まる。
- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- ●こげくさい"におい"がする。
- ●その他の異常・故障がある。

# で使用

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

### 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

### **TOSHIBA**

Leading Innovation >>>

東芝クリーナー(家庭用)

取扱説明書

VC-CY200D



### ●このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにあり

- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこ の取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに 必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。

がとうございました。

●包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお 願いします。

### もくじ

安全上のご注意····2~3
お願い・・・・・・・ 4
各部のなまえ 4~5
お掃除のしかた 6~7
付属品の使いかた・・・・・・8
お掃除のコツ・・・・・・ 9
ゴミの捨てかた10
お手入れする 11 ~ 13
本体の収納・・・・・・13
本体・床ブラシの回転部が止まったら・・・・ 14
抗菌の効果・・・・・・14
仕様14
お困りのときは15
保証とアフターサービス・・・・・ 16

日本国内専用 Use only in Japan

このようなときは

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

### 表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 または重傷\* 
を負うことが想定される こと」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷\*2 を負うことが想定されるか、または物的 損害\*3の発生が想定されること」を示 します。

- \* 1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を 要するものをさします。
- \*2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感雷などをさします。
- \* 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大 損害をさします。

### 火災・感電を防ぐために



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- ●運転中に異常な音がする。

(発煙・発火・感電の恐れあり)

すぐに「切」スイッチを押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 雷源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



- ●電源は交流100V 定格15A以上のコン セントを単独で使う
- 火災・感電の原因。
- ●電源プラグとコンセントのほこりなどは プラグを抜き、定期的に乾いた布で拭き 取る
- ・感電・発熱による火災の原因。
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ・感電・発熱による火災の原因。
- ●ゴミ捨て時やお手入れの際は、必ず電源 プラグをコンセントから抜く
- ・感電・けがの原因。



- ●電源コード・電源プラグが傷んだり、コンセ ントの差し込みがゆるいときは使わない
- ・感電・ショート・発火の原因。

●本体が変形したり異常に熱い。

●こげくさい"におい"がする。

ホースが破れている。

- ■電源コードは黄マーク以上引き出さない
- ■電源コードを傷つけない、無理に曲げない、 引っ張らない、ねじらない、たばねない、加 工しない、重い物をのせない、挟み込まない
- ・電源コードが破損し、火災・感電の原因。
- ●電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない
- ・電源コードの損傷により、 火災・感電の原因。



- ●電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
- ・感電・けがの原因。



#### 水まわりや風呂場では絶対に使わない

・感電の原因。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転 部・お手入れカバーを除く)・ワンタッチど こでもブラシ(ブラシ毛部を除く)は絶対に 水洗いしない

・感電・故障の原因。



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあ るもの、タバコの吸い殻などの火の気のある もの、トナーなどの可燃物を吸わせない

・火災の原因。




絶対に改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり 修理をしない

・火災・感電・けがの原因。修理はお買い上げの 販売店または、東芝生活家電ご相談センターに ご相談を。

#### 図記号の説明



◎は、禁止(してはいけないこと)を示します。具 体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示し ます。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

### ⚠警告

### けが・やけどを防ぐために



ふたが開いているとき、ふたを持っ て本体を持ち上げない

・本体の変形・けがの原因。



床ブラシ・床ブラシの回転部・自動停止装置など底面や、 本体の排気口付近には触れない

- 手など、けが・やけどの原因。
- ・特に小さなお子さまにご注意ください。

### 注意

#### 火災・感電・ショートを防ぐために





- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持 たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く
- ・プラグの刃の変形、電源コードの断線によ る感電・ショート・過熱により発火の原因
- ●電源コードは、まっすぐ引き出す
- ・電源コードを上に引っ張りながら引き出 すと本体の引き出し部とのこすれにより、 電源コードが破損します。 (まっすぐ!)
- ・感電・発火の原因。



- ●クリーナーを使わないときは、電源 プラグをコンセントから抜く
- けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏 電火災の原因。



吸込口をふさいで長時間運転しない

・過熱による本体の変形・発火の原因。 🕄



引火性のもの(ガソリン、 ベンジン、シンナー) の近くで使わない

爆発・火災の原因。

排気口をふさがない

・火災の原因。



本体にあるホース差込口、ホース、伸縮延長管の 接点にピンや金属類などを入れない

・感電・破壊の原因。

破れや傷のあるホースは使わない

- ・感電の原因。
- 火気に近づけない
- ・本体や電源コードなどの変形によるショート・発火の原因。



ダストカップ・プリーツフィルターは正しく取り付ける フィルターが破れたり、古くなったときは交換する モーターの発煙・発火・故障の原因。

### けが・破損を防ぐために



電源コードを巻き取ると きは、電源プラグを持っ て行う

電源プラグがあたる けがの原因。






ホースを持って本体を持ち上げない

・本体・ホースの破損、本体落下による床の傷つきの原因。

#### 本体に乗らない

- ・本体・ホースの破損、けがの原因。
- ・特に小さなお子さまにご注意ください。



指をはさみ、けがの原因。



### お願い

### 業務用に使わない、掃除以外に使わない

●このクリーナーは家庭用です。

#### つぎのものは吸わせない

- ■異臭の発生・本体故障・ダストカップの傷つ きの原因。
- ・水などの液体、湿ったゴミ。
- ・ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。
- 多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、 小石など目詰まりするもの。
- ・食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪い

#### ホース・伸縮延長管の先端でお掃除しない

床の傷つき・故障の原因。

#### 掃除の際は電源コードを十分に引き出す

●電源コードを黄マーク以上無理に引っ張ると、損 傷の原因。

#### 本体を急激に引っ張らない

- ●床・たたみの傷つきや、壁・家具などへの傷つき 防止のため、軽く本体を引っ張ってください。
- 杉・ひのきなど柔らかく傷つきやすい木床では、 本体ハンドルを持ってお掃除することをおすすめ します。


#### 床ブラシについてのお願い

- ●床ブラシは力を入れずに片手で軽くすべらせる 床に押し付けると、床・たたみが傷つき、壁・家 具などに強く当てると色が付着します。 杉・ひのきなど柔らかく傷つきやすい木床や、床 用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、 床にこすり傷がつくことがあります。
- ●伸縮延長管には手をそえない 伸縮延長管・床ブラシに無理な力が加わります。
- ●床ブラシ裏側の車輪、ブラシ起毛布が摩耗してい るときは使わない

床・たたみ・じゅうたんを傷つけることがあります。 お掃除の前に点検してください。

- 砂ゴミ上で使った後は、裏側の車輪・ブラシ起毛 布に付いた砂ゴミを取り除く 床を傷つけることがあります。
- ●床のこすり傷が気になるときは、別売のソフトフロ アブラシをお使いいただくことをおすすめします

### 各部のなまえ

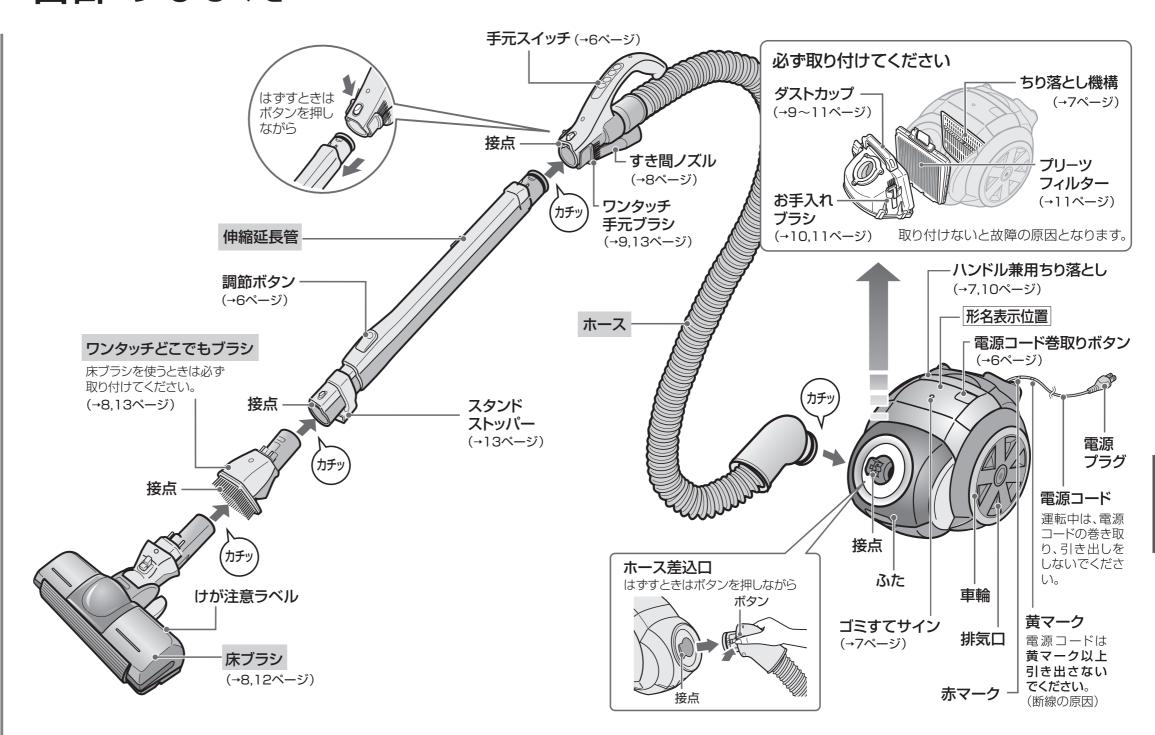

### 標準付属品

### ●上図で、

の上になまえが書かれ ているものが標準付属 品です。ご確認くださ L)

### お手入れ すき間ノズル ブラシ

### 8ページを参 照して取り付

### 付属品

応用

### 別売品用アタッチメント (1個)

●別売品をお使いの際に伸縮 延長管またはホースに差し

### 別売品







ソフト フロアブラシ VJ-F110



別売品はお近くの東芝商品販売店で お買い求めください。

VJ-B4 けてください。 込んでお使いください。

(1個)

### お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し 電源プラグをコンセントに差し込む

2 (強/弱)または(江山)を押す(お掃除開始)

### 普通のお掃除をするとき

### 押すごとに「強←→弱」が切り替わる

「強」 ●じゅうたんなど強い吸込力が必要なとき

「弱」 ●静かにお掃除したいとき

- ●カーテンなどが吸い付いて操作がしにくいとき
- すき間ノズルを使うとき

ゴミのたまり具合に適した吸込力でお掃除するとき 移動時などのムダな消費電力を抑えてお掃除したいとき

### 床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき

●「強/弱」、「エコ自動」のどちらでも使えます。

#### 押すごとに「入←→切」が切り替わる

「**入**」 ●ゴミが取りにくいとき

「切」 ●床・たたみで静かにお掃除したいとき ※エコ自動がはたらかなくなります。

#### お知らせ

- ●お掃除中に大きなゴミなどが急激に吸い付いた場合、**操作を軽くするため に吸込力を弱めます**。また、吸い付いたまま**約3分間使うと、**モーターの 加熱を防ぐために**運転が止まります**。このようなときは、ゴミを取り除き 手元スイッチを押してください。再び お使いになれます。
- ●一度に多くの家電製品をお使いになるなどして電源電圧が低いときは、吸込力が弱くなることがありますが故障ではありません。

### 3 切を押す

### 運転を止めるとき

※電源プラグがコンセントに差し込まれていると「切」のときでも約2Wの電力を消費します。

### ⚠ お掃除が終わったら

### 電源プラグをコンセントから抜く

●電源プラグを持ちながら、電源コード巻取りボタンを押し電源コードを巻き取る。巻き取れないときは、1~2m引き出して、電源コード 再度巻き取る。 巻取りボタン サン

●運転停止直後は電源 プラグが熱くなって いることがあります のでご注意ください。

# 電源コード巻取りボタン

### 調節ボタン

手元スイッチ

**TOSHIBA** 

切

調節ボタンを押しながら長さ を調節してください。

●長さ調節時や使用時に「シャカシャカ」と音がしますが、故障ではありません。 (内部部品の振動音)

### お願い

運転中に吸込口をふさいで、 調節ボタンを押さないでく ださい。急に縮み、けがを することがあります。


### ちり落とし機構


ハンドルを上下に動かすたびに、自動的にプリーツフィルターのちり落としを行います。この機構により、従来よりも少ないお手入れで、吸込力が持続します。



) ハンドルを動かすときは、 すきまに指を入れない

禁止 指をはさみ、けがの原因。

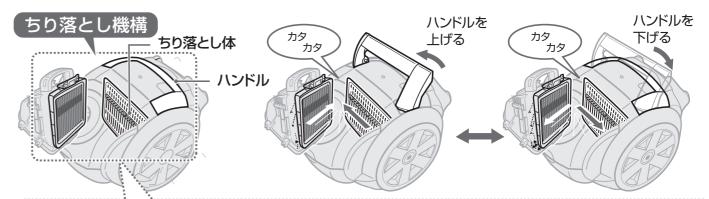

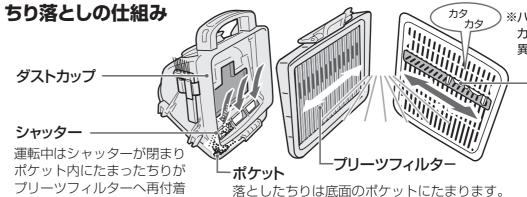

)※ハンドルを上下に動かすときの カタカタ音はちり落としの音で、 異常ではありません。

### ちり落とし体

ハンドルを上下に動か すたびに、ちり落とし 体が左右に移動してプ リーツフィルターのゴ ミを落とします。

### お願い

するのを防ぎます。

- ●運転中はハンドルが重たくなりますが、異常ではありません。
- ●ちり落とし体には触れないでください。(故障の原因)
- ●運転中は必要以上にハンドルを動かさないでください。(運転中にハンドルを動かしても、ちり落としの効果はありません)
- ●シャッターにゴミがはさまった場合は、取り除いてください。

### ゴミすてサイン

ゴミを捨てる時期(目安)をゴミすてサインが点滅してお知らせします。



### 消灯

あまりゴミがたまっていま せん。



#### 赤点滅

ゴミがいっぱいか、フィルターが目詰まりしています。 (吸込力が弱くなります) ゴミを捨てる、またはお手 入れをしてください。

### **BU**

- ●吸込力を持続させるために、こまめにゴミを捨て、 定期的にダストカップのネットを点検してください。
- ●定格 15A 以上のコンセントを単独でお使いください。延長コードを使ったり、他の家電製品と同じコンセントでお使いになると電源電圧が下がり、ゴミすてサインが早く点滅することがあります。

### お知らせ

ダストカップのゴミ捨てのときに一緒に捨てられます。

- ゴミすてサインが点滅したまま使うと、モーターの保護のため自動的に吸込力が弱くなります。
- 綿ゴミなど風を通しやすいゴミは、ダストカップにいっぱいになっても点滅しないことがあります。
- ●フィルターに目詰まりしやすい砂ゴミ、土ぼ こりなどの粉ゴミや誤って吸い込んだ湿った ゴミは、ダストカップにいっぱいにならない うちに目詰まりし点滅することがあります。
- ゴミを捨ててもゴミすてサインが消えない場合は、風路内、ダストカップのネット、プリーツフィルター等をお手入れしてください。
   お手入れの頻度はゴミの種類や使う頻度により異なります。(→10~13ページ)

### 付属品の使いかた

### **魚警告**



床ブラシ・床ブラシの回転部・自動停止装置など底面や、本体の排気口付近には触れない

- 手など、けが・やけどの原因。
- ・特に小さなお子さまにご注意ください。

### 床ブラシ(回転部)

自動停止装置がついています。床ブラシを床面に置くと回転部が回転し、床面から浮かすと、安全のため回転部が止まります。

- ●床ブラシは床面にゆっくりと下ろして使います。落とすように使うと、自動 停止装置が働き、回転部の回転が止まることがあります。
- じゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。(ホットカーペット・毛足の長いもの・毛の密度の高いもの)このようなときは
- 切を押し、運転を止め、再び**3**を押してください。
- 床ブラシを振ると、「カラン」と音がしますが、故障ではありません。 (自動停止装置の作動音)




### お願り

- ●表面が固く、凹凸のあるコンクリート床などで使わないでください。床 ブラシ裏側の車輪・ブラシ起毛布が 摩耗して、床・たたみ・じゅうたん に傷をつけることがあります。
- ●お掃除前に、車輪・床ブラシ起毛布が 摩耗していないか、点検してください。 摩耗しているときは床ブラシを使わな いで、お買い上げの販売店を通じて新 しいもの(有料)と交換してください。
- ●床ブラシを家具や壁にぶつけたり、 手元部を下方に無理に押しつけたり しないでください。(破損の原因)

### 「ワンタッチどこでもブラシ」

- ①切を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる
- ②伸縮延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす
- ③手元スイッチを押して使う

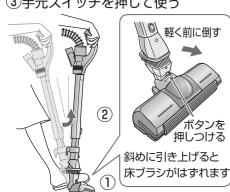



### お知らせ

ボタンを押して手ではずすこともできます。ホース先端に差し込んでも使えます。

### お願い

- 運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
- 無理に伸縮延長管を前に倒さないでください。(故障の原因)
- ●伸縮延長管を前に倒しすぎて下図のように約垂直状態になると床ブラシでのお掃除はできません。ワンタッチどこでもブラシをお使いになるとき以外は、伸縮延長管を無理に前に

倒さずお掃除してくだいさい。

床に強く押し付けない でください。傷をつけ ることがあります。



### すき間ノズル

通常は、🕦を2回押し、「弱」で使う


※強い吸込力でお掃除するときは、(強弱)を 1 回押し、「強」でお使いください。



#### セットするときは

- (1) すき間ノズルを矢印の方向へスライドさせてはずす
- ②ホース、または伸縮延長管の先端にしっかりねじ込む






- 収納状態でもすき間ノズルは衝撃によりはずれることがあります。
- ●「強」で使うと、保護装置がはたらくこと があります。また、急激にホースが縮む ことがあります。

### 収納するときは

すき間ノズルを矢印の方向へスライドさせ、前と後 ろの穴を手元スイッチの裏側のフックに差し込む



### お願い

- ●床などに使わないでください。傷をつけることがあります。
- ●20 分以上続けて使わないでください。モーターに負担がかかります。
- すき間ノズルをフックから無理にはずさないでください。フックが変形して収納できなくなります。

### お掃除のコツ

大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておきましょう。 ホース・伸縮延長管・床ブラシの風路に詰まる場合があります。

### じゅうたんのお掃除

毛足の長いじゅうたんは「強」で、吸込 力が強く操作が重いときは「弱」で使う

新しいじゅうたんは、ダストカップが遊び毛でいっぱいになりますが、使っている内に遊び毛は徐々に少なくなります。



### たたみ、床のお掃除

たたみ目、板目にそって 片手で軽くすべらせる



### 壁際や狭いところの お掃除

手元をひねり床ブラシ の向きを変える



### 机や棚の上のお掃除

ワンタッチ手元ブラシを使う

ワンタッチ手元ブラシを回転させ てホースの先端にしっかりはめ





ワンタッチ手元ブラシは家具などに強く押しつけないで ください。傷をつけることがあります。

### 低いところのお掃除

手元を下げる より奥までお掃除 するときは手元を ひねる



### **B**


●狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタンドストッパーが床面、家具などにあたらないよう注意してください。


プリーツフィルターにティッシュペーパーを取り付けると、フィルターへの繊維ゴミや ちりの付着が減り、フィルターのお手入れを軽減できます。

### ティッシュペーパーの取り付けかた

①ダストカップからプリーツ ②プリーツフィルターにティッシュペーパー ③プリーツフィルターをダストカップにフィルターを取りはずす をのせ、ティッシュおさえではさみこむ 取り付ける



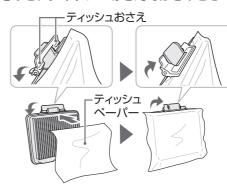





※ティッシュペーパーがめくれない ように取り付けてください。

#### お知らせ


● ティッシュペーパーを取り付けると通常より早くゴミすてサインが点滅します。ゴミすてサインが点滅したら ダストカップの中のゴミを捨て、ティッシュペーパーを新しいものに交換してください。(→7,10 ページ) それでもゴミすてサインが消えないときはフィルターのお手入れをしてください。(→11 ページ)

### **お願い**

●ぬれたティッシュペーパー・使用済みのティッシュペーパーは使わないでください。(故障の原因)

# ゴミの捨てかた

お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう ゴミがたまってくると吸込力が低下します。

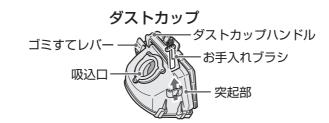


### **-お願い**-

●ゴミの種類により少量のゴミでも吸込力が弱くなる場合があります。このようなときは、ダストカップのゴミを捨て、 ネットのゴミを取り除き、プリーツフィルターのお手入れをしてください。

### ゴミを捨てる前には、(切)を押し、電源プラグをコンセントから抜き、ホースをはずしてください。


ハンドルを上下に5回程度 動かし、プリーツフィルター のちり落としを行う

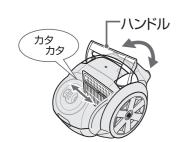

ふたを開け、ダストカップを取り出す

①本体をおさえ、ふたクランプを引いてふたを開ける ②ダストカップを取り出す



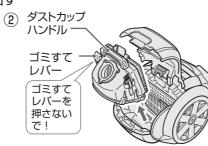


●本体からダストカップを取り出すとき、ゴミすてレバーを 押さないでください。ゴミがこぼれます。

### ダストカップを大きめの紙袋(ポリ袋)や、ゴミ容器の中に入れ、 ゴミすてレバーを押す

- ●ダストカップの底面が開き、中のゴミが捨てられます。
- ゴミを捨てる前にダストカップ側面を軽くたたくと、ゴミが落ちやすくなります。
- ●ネット面に付着しているゴミは、お手入れブラシで取り除いてください。





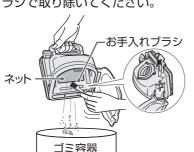



お手入れブラシはダストカップの 突起部にはさんで収納してくださ

### お願い

- ●ダストカップの底面は直接手で開けられません。ゴミを捨てるときは必ずゴミすてレバーを押してください。
- ●ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。はずれることがあります。

### ダストカップの底面を手で 戻しカチッと音がするまで はめ込む



### 本体にダストカップをのせ、ふたを閉める

①本体にダストカップをのせる

②本体をおさえながらふたを閉める





ふたで指をはさまないよう注意してください。

# お手入れする

お手入れの際には(切)を押して運転を止め電源プラグを抜いてください。

●本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててください。

### プリーツフィルター・ダストカップ・中カップ …ゴミを捨てても吸い込みが弱いとき

### プリーツフィルターをはずし、水洗いする

- (1) つまみをもち、フィルターをはずす
- ②水洗いをする




プリーツフィルターを広げながらお手入れブラシで 洗ったり、容器に水をため、つけ置き洗いをすると ゴミが落ちやすくなります。


# お願い

- プリーツフィルターのお 手入れには付属のお手入 れブラシ以外のものを使 わないでください。(破損 の原因)
- プリーツフィルターのお 手入れが不十分なまま使 い続けないでください。 (モーターの発煙・発火・ 故障の原因)

### ダストカップ内の中カップをはずし、水洗いする

- (1)ゴミすてレバーを押し、底面を開く
- ②中カップのつまみを持ち、はずす
- ③ダストカップ・中カップを水洗いする

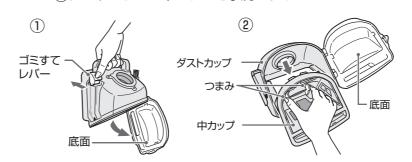


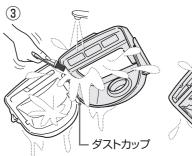



### 十分な乾燥を確認して、中カップ・プリーツフィルターをセットする

(1)ダストカップの内側のガイドに沿って中カップをセットする ②プリーツフィルターをセットする

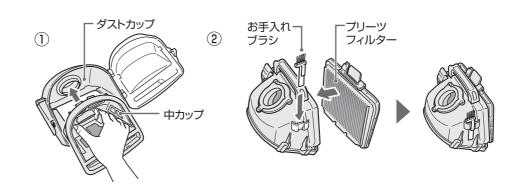

- お願い
- ●各部品は十分に乾燥して から本体にセットしてく ださい。(雑菌が繁殖し、 排気のにおいの原因) お手入れをしてもにおいが 取れないときは、においの ついている部品の交換が必 要です。お買い上げの販売 店にご相談ください。
- 申カップ・プリーツフィ ルターは必ず取り付けて ください。(故障の原因)



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部・お手入れカバーを除く) ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛部を除く) は絶対に水洗いしない 感電・故障の原因。


### 床ブラシ

### …週に1・2 度点検を!

- ●お掃除の後に点検し、回転部や車輪にゴミがからんでいるとき、汚れが気になるときは、お手入れしてください。 回転部にゴミがからむと、回転部が回らなくなります。
- ●車輪にゴミがたまったまま使うと車輪が回らず、床・たたみを傷つけることがあります。

### 裏返してお手入れカバーをはずす


- ①溝にコインなどを入れ、「ひらく」の位置に合 わせる
- ②お手入れカバーの後ろ側を持ち上げ、前方向に 引き抜く

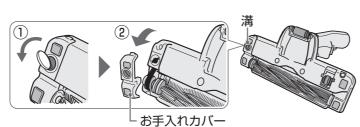

回転部をはずし、ゴミを取り除く

- ①回転部を持ち上げる
- ②ベルトをはずす
- ③矢印の方向へ抜く

切り取り除く





### **お願い**

床ブラシの風路内に ゴミがたまっている と、ゴミすてサイン が点滅する場合があ ります。使い古しの 割りばしなどで取り 除いてください。




### 回転部・お手入れカバーを水で洗い、十分乾いたことを確認し取り付ける

- (1)回転部を穴に差し込む ●左右逆には差し込めません。
- ②ギアにベルトをかけ、回転部を 取り付ける



ベルトは確実にギアにかけてください。かかって いないと回転部が回りません。

- ③お手入れカバーの凹部をつめにかけ、凸部を矢印の方向に
- 取り付けるときは、無理に力を加えないでください。
- (4)溝にコインなどを入れ、「しまる」の位置に合わせる

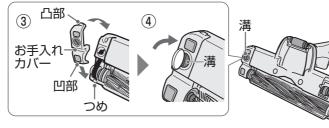

- お願い
- ●回転部・お手入れカバー以外は水洗いしないでください。(故障の原因) ●回転部の軸受部には注油しないでください。(回転不良の原因)

### ●車輪の裏側・ブラシ起毛布の摩耗の点検を!

摩耗していると、床・たたみ・じゅうたんを傷つけることがあります。 摩耗しているときは、床ブラシを使わないでください。



性能・品質を保つために、つぎのことは守ってください

- ●お手入れに、ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などを使わないでください。また、洗濯機で洗わないでください。(ヒビ割れ・変色・色落ちの原因)
- ●毛の固いブラシで洗わないでください(傷つきの原因)
- ●暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。(ヒビ割れ、変形の原因)
- ●ぬれたままで使わないでください。乾燥時間の目安は日陰の風通しの良い場所で約1日(24時間)です。(故障の原因)

### 本体・付属品


…汚れが気になるとき

水または食器洗い用中性洗剤をふくませた布でふく


ワンタッチどこでもブラシ …汚れが気になるとき ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。

接続管を持ち、ブラシ毛部を前方へ 軽くひねりながらはずし、水で洗い 十分に乾燥させる

ブラシ毛部の突起部がある方を上 にして、接続管にかけてカチッと 音がするまではめ込む



●接続管は、水洗いしないでください。



### ワンタッチ手元ブラシ …汚れが気になるとき


下に引き抜き 水で洗い、十分に 乾燥させる

ホース先端の凹部とワン タッチ手元ブラシの凸部 をあわせてはめる



### 本体の収納のしかた(スタンド収納)

- ①伸縮延長管を縮めて一回転させ、 ホースを巻き付ける
- ②床ブラシを滑らせながら本体側 に引く
- ③スタンドストッパーを本体の穴 に差し込む

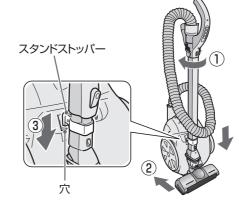



### お願い

- ●収納状態で持ち運ばないでください。スタンドストッパーがはずれることがあります。
- ●標準付属品の床ブラシを取り付けて、収納してください。それ以外 (別売品など) で収納状態にすると、 スタンドストッパーがはずれることがあります。

# 本体・床ブラシの回転部が止まったら

モーターの過熱を防ぐため、本体内部・床ブラシ内部には運転を止める保護装置がついています。 次のようなときは、保護装置がはたらきます。お手入れをしてください。

### 本体の保護装置がはたらくとき


- ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けた 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込 むゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱい になる前に、保護装置がはたらくことがあります。
- ●ホース・伸縮延長管・床ブラシなどにゴミが詰まったまま運転し続けた
- ●すき間ノズルを使い、運転し続けた
- 夏期など室温が 35℃を超えるとき
- ●吸込口や排気口をふさいで運転し続けた
- ゴミすてサインが点滅したまま使った

### 床ブラシの保護装置がはたらくとき

- ●回転部(ブラシ)を回転させ、そのまま放置したり、 床に強く押しつけた
- ●回転部 (ブラシ) に異物を巻き込んだ
- ●ホットカーペットや毛足の長いじゅうたんで使った

### 直しかた

- ①手元スイッチの 切 を押し、電源 プラグをコンセントから抜く
- ②ゴミを捨てるか、またはホース・ 伸縮延長管・床ブラシなどに詰まっ たゴミや排気口などをふさいでいる 物を取り除く



③涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使えます。

### 直しかた

- ①手元スイッチの 切 を押し、電源プラグをコンセント から抜く
- ②床ブラシに巻き込んだ異物を取り除く
  - 約10分後、保護装置が解除され、再び使えます。

# 抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	回転部のブラシ毛
プリーツフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	不織布
ゼオライトフィルター	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	不織布
フラボノイドフィルター※	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	繊維に含浸	不織布

※その他の効果

抗ウイルスについて:試験機関/(財)日本食品分析センター、試験方法/ウイルスに対する効力試験、試験結果/99%以上 抗ダニ·スギ花粉について:試験機関/東京農工大学、試験方法/ウェスタンブロット法、試験結果/99%以上(ダニ)97%以上(スギ花粉)

### 仕様

電源	消費電力	外 長さ	形寸	法 高さ	質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの 長さ
100V 50-60Hz 共用	1000W ~約160W		266 mm	250 mm	''' '	580W ~約 50W	61dB ~約 50dB	0.7L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力 1000W、吸込仕事率 580W、運転音 61dB

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

### お困りのときは

### ⚠警告

**、絶対に改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない** 

火災・感電・けがの原因。

修理はお買い上げの販売店または、東芝生活家電ご相談センターにご相談を。

### 修理サービスを依頼する前に

●ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約 15 秒後に再び差し込んで動作を確認してください。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べて、直してください	参照ページ
	<ul><li>■電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。</li></ul>	6
運転しない	●ホースが本体に差し込まれていますか。	5
建物しない	→ホースを一回抜いてカチッと音がするまで差し込み直してください。	
使用中に止まる	●ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミが詰まって	14
	いませんか。(本体の保護装置がはたらいています)	14
	● 床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。(本体の保護装置がはたらいています)	
運転音がかわる	● ゴミすてサインが点滅したまま使うと、本体保護のため吸込力を弱めます。	7
是和日JJ.JJ.40	(異常ではありません)	
	<ul><li>ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。</li></ul>	10
DT >3 -L-1 *331 >	<ul><li>ダストカップ・中カップ・プリーツフィルターの汚れがひどくありませんか。</li></ul>	11
吸込力が弱い	●ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていませんか。	4,5
ゴミすてサインが	→ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取り除いてください。	
点滅している	●プリーツフィルターを付け忘れていませんか。	11
711111111111111111111111111111111111111	●水などの液体か湿ったゴミを吸い込んでいませんか。	11,12
	●水洗い後、十分に乾燥されていますか。	11,12
	●自動停止装置が働いていませんか。	8
	→床ブラシを一度持ち上げた後、ゆっくり下ろしてください。	10
床ブラシ回転部が	<ul><li>ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができていませんか。</li><li>回転部のまわりに糸くずがたくさん巻き付いていませんか。</li></ul>	12
回転しない	<ul><li>■回転部のギアからベルトがはずれていませんか。</li></ul>	12
	●自動停止装置にゴミがからんでいませんか。	12
	●大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。	12
電源コードが	<ul><li>●電源コードが片よって巻き取られていませんか。</li></ul>	6
巻き取れない	→ 1 ~ 2m 引き出して、再度巻き取ってください。	
	<ul><li>●電源コードがからんでいませんか。</li></ul>	6
電源コードが	→電源コード巻取りボタンを押しながら、「巻き取る」「引き出す」動作を 2 ~ 3	
引き出せない	回繰り返してください。	
+ 7+***	<ul><li>●床ブラシに大きなゴミが吸い付いていませんか。</li></ul>	12
ホースが縮む	●ホース、伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていませんか。	4,5
	<ul><li>湿ったゴミを吸い込んでいませんか。</li></ul>	11
排気がにおう	●フィルターを水洗いした後、十分に乾燥しましたか。	11
	●フィルターが目詰まりしたまま使っていませんか。	11

上の処置をしても異常のある場合は、16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。 ご自分での修理は絶対におやめください。(火災・感電・けがの原因)

- ●次の場合は異常ではありません。
- ・本体及び電源コード、排気風が熱く感じられる。(モーターの熱のため)
- ・ゴミがたまってくると、モーターの回転数が増え音が大きくなる。
- ・電源プラグを差し込むとき、火花が散ることがある。